


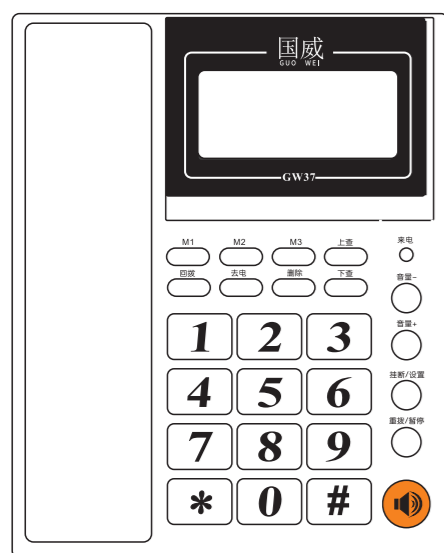

GW37按键电话机



使用说明书

深圳国威电子有限公司

操作说明书

一. 产品简介


尊敬的客户，感谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式（DTMF/FSK）兼容主叫显示按键盘，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请在使用前阅读说明书。

二 功能特点

- 免电池的显示功能
- 高清晰、高品质的语音通讯
- DTMF/FSK双制式来电显示
- 50组8位（或32组16位）来电号码及来电时间记录
- 14组8位（或8组16位）去电号码及通话时间记录
- LCD亮度5级可调
- 12位高清屏幕，实时日期及星期显示
- 1~99小时免打扰
- 16首普通铃声选择
- 铃声音量大、中、小、关4级调整功能
- 免提喇叭音量大、中、小3级调节功能
- 听筒音量大、中、小3级可调
- 拨号模式T/P（音频/脉冲）兼容
- 闪断时间90/95/100/120/180/300/600/1000ms软件可选
- 3组闹铃功能
- 自动收线（挂机不好时）
- 8位出局码设置
- 8位本地码设置，来电自动过滤
- 自动追拨功能，拨通回铃
- 3组单键记忆
- 来电、去电信息查询、回拨及删除功能。
- 重拨/暂停功能
- 来电指示灯功能

1

主机概览

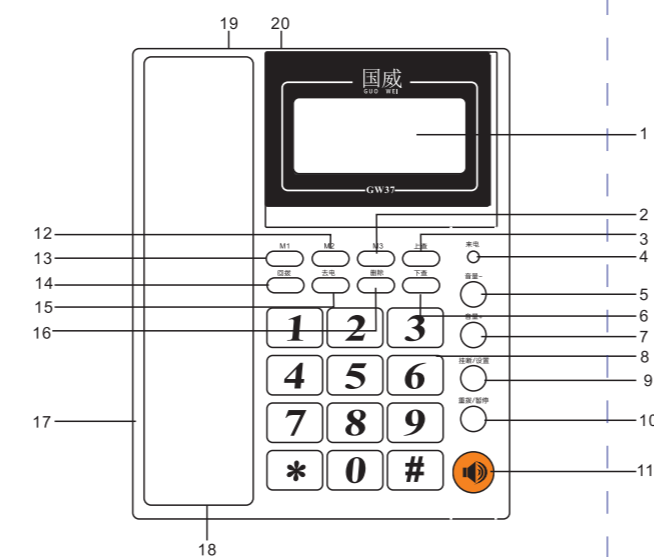

- | | | |
|---------|----------|-----------|
| 1 显示屏 | 8 数字键 | 15 去电 |
| 2 记忆3 | 9 挂断/设置 | 16 删除 |
| 3 上查 | 10 重拨/暂停 | 17 座机曲线插座 |
| 4 来电指示灯 | 11 免提 | 18 手柄曲线插座 |
| 5 音量- | 12 记忆2 | 19 外线1 |
| 6 下查 | 13 记忆1 | 20 外线2 |
| 7 音量+ | 14 回拨 | |

2

三：操作说明

3.1 在挂机时可执行如下操作

接收来电信息；提机或按免提键、重拨键进行拨号、通话；进行时间/日期、本地区码等话机设置。

3.2 话机设置

挂机状态下按挂断/设置键进入设置状态，LCD显示SET 12345678，此时按数字键选择设置选项，LCD同时显示对应的设置项，在某项设置完成后，按删除键退出一上目录，再按数字键选择下一设置项。具体设置项目如下：

3.2.1 设置日期/时间：按挂断/设置键选择1，LCD会提示

1—DATE、2—CL。选择1进入日期设置，看到字体闪烁，此时

直接输入数字，再按挂断/设置键确认；当日日期设置完成后程序会自动识别星期，选择2进入时间设定，设定方法与日期设定

相同。按免提键退出。

3.2.2 铃声选择及铃声音量调节：按挂断/设置键选择2，LCD会提示r1t 2vip 3vol，选择1进入普通来电铃声选择，LCD显示ring type 01此时按上下查键选择铃声，选到喜爱的铃声，再按挂断/设置键确认，按删除键返回上一目录；择6进入铃声音量调节，此时用上下查键来调节铃声音量，再按挂断/设置键确认，按免提键退出。

3

3.2.3 闹铃设置：按挂断/设置键选择3，LCD会提示AL 1-2-3，

选择1进入第一组闹铃设置，LCD显示ALAR OFF，看到OFF闪动直接输入闹铃时间，最后按挂断/设置键确认即可，如要关闭闹铃，先选定要关闭的某组闹铃时间后再用上下查键选择OFF，即可关闭某组闹铃；其它2组闹铃设定与第1组闹铃设定操作相同；注意：第一组闹铃为一次性，第2、3组为每天闹铃，闹铃过程中，按任意键停止。

3.2.4 免打扰时间设定：按挂断/设置键选择4，LCD会显示off_r00-00，字体闪动输入时间（时最大值99；分最大值59），按挂断/设置键后，按删除键退出。免打扰功能启动后，LCD会显示免打扰时间，倒计时到00-00后自动取消免打扰，提机或免提退出免打扰。免打扰期间来电不响铃。

3.2.5 特殊功能选择设定：按挂断/设置键选择5，LCD会提示1-f 2-pt 3-d，选择1进入flash（挂断时间）设定，LCD显示flash1 600，此时按上下查键选择挂断时间（挂断时间为：90，95，100，120，180，300，600，1000ms）；选择2进入P-T转换，LCD显示pt tone此时按上下查键选择拨号方式（T为音频拨号，P为脉冲拨号），初始值为音频拨号（T）

4

状态；所有设置都要按挂断/设置键确认。

3.2.6 本地码与出局码设定：按挂断/设置键选择6，LCD会提示1-LOC 2-OL 选择1进入本地码设定，LCD显示loc-----，此时直接输入1~8位数字再按挂断/设置键确认，如要取消本地码，在输入状态时按删除键删除输入的数字，再按挂断/设置键确认即可。选择2进入出局码设定，屏幕显示out off，设定方法与本地码设定方法相同，如要取消出局码，可按上下查键选择OFF，再按挂断/设置键确认。

3.2.7 LCD亮度调节：按挂断/设置键选择7，LCD会提示LCD con

4，此时按上下查键来调节LCD（玻璃显示屏亮度），再按挂断/设置键确认，默认值为第4级，（一共5级）。

3.3 接听、拨打电话：

接听电话：当听到铃声时，拿起听筒或按免提键进行接听电话，通话完毕，将听筒放回座机或再按免提键挂机即可；

拨打电话：拿起听筒或按免提键提机，此时听到拨号音，按数字键拨打电话，通话完毕，将听筒放回座机或再按免提键挂机即可；

3.4 存储号码的存入、存入号码的拨出：

号码存入：挂机状态下，翻查到需存储的电话号码或预拨一组需存储的电话号码（预拨错号码时，可按删除键修改错误的号码），按M1键3秒，显示屏显示SAVE，号码已存入M1键中，共有3组常用电话号码

5

- 态下第一次按*键是将脉冲拨号转为音频拨号)
- 音频/脉冲拨号转换：待机状态下，长按“1”字键22秒，（在20秒时，显示“save”.2秒后回到待机。再次切换拨号方式，长按“1”字键20秒，默认音频拨号）
 - 全锁：待机状态下，长按“2”字键52秒，（在50秒时显示“save”.2秒后回到待机，设置成功；取消全锁，长按“2”字键50秒，显示同上，默认为关）
 - 锁9：待机状态下，长按“9”字键52秒，（在45秒时显示“save”.2秒后回到待机，设置成功；取消锁9，长按“9”字键50秒，显示同上，默认为关）
 - 锁0：待机状态下，长按“0”字键52秒，（在45秒时显示“save”.2秒后回到待机，设置成功；取消锁0，长按“0”字键50秒，显示同上，默认为关）
 - 挂断时间指令：待机状态下按 *P*10P# 90ms； *P*11P# 95ms； *P*12P# 100ms； *P*13P# 120ms； *P*14P# 180ms； *P*15P# 300ms； *P*16P# 600ms； *P*17P# 1000ms，默认300/600ms

6

存储功能，其余2组（M2、M3）存储操作方法与M1相同。

存储号码拨出：挂机状态下，按M1键，此时存入M1键中的电话号码用免提的方式拨出；拿起听筒或按免提键提机，此时听到拨号音，按M1键，此时存入M1键中的电话号码就会拨出。

存储号码清除：挂机状态下，预拨一个号码，然后按删除键删除号码后，屏幕显示-，再按M1键3秒。显示屏显示SAVE，存入M1键中的号码就会被清除。

3.5 来电号码、去电号码查询回拨及追拨、删除功能：

来电号码：在挂机或摘机状态，按上下查键可查看来电信息；在挂机状态长按#键3秒，可快速进入来电查询状态；当翻查到需要号码时，按回拨键，即可拨打该翻查的号码；按删除键，即可删除该翻查的号码，长按删除键3秒可删除所有的来电号码。

去电号码：在挂机或摘机状态，按去电键进入去电翻查状态，然后再按上下查键可查看

去电信息：在挂机状态长按#键3秒，可快速进入去电查询状态；当翻查到需要号码时，按回拨键，即可拨打该翻查的号码；按删除键，即可删除该翻查的号码，长按删除键3秒可删除所有的去电号码。

号码追拨及加“0”回拨：在挂机预拨号、来电、去电查询状态下，短按回拨键为该号码追拨功能，拨通自动回铃；长按回拨键，会在该号码前加“0”后拨出号码。

6

3.6 预拨号码拨打与修改：

在挂机状态下，直接输入要拨打的电话号码，如有错误可用删除键修改，号码输入完成后，拿起听筒提机或按免提键摘机直接将预拨的号码拨出（免提拨出遇忙时可追拨）；

3.7 音量调节功能：

A：听筒摘机状态下，按（音量+/音量-）键，增加/减小听筒声音调节（大、中、小共3档）。

B：免提摘机状态下，按（音量+/音量-）键，增加/减小免提喇叭声音调节（大、中、小共3档）。

C：挂机状态下，按（音量+/音量-）键，为增加/减小铃声音量调节（大、中、小、关共4档）。

3.8 重拨/暂停按键功能：

摘机状态下，按重拨/暂停键，话机会自动拨出最后一次拨打的电话号码；挂机预拨号或提机拨号时，按一下重拨/暂停键，显示屏显示P，号码中间会插入一个3.6秒的停顿时间（此3.6秒的停顿功能多为配合PABX使用）。

3.9 按键特殊功能说明

- *、0、#的特殊应用：在设置和功能操作状态下按#键为下查功能，按#键为上查功能；在挂机时长按#键3秒进入去电翻查状态；长按#键3秒进入来电翻查状态；查询状态下按#键为来电和去电翻查转换；提机时为拨号数字（脉冲拨号状

7

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号 产品型号：
国威大厦 邮政编号：518004 产品颜色：
服务热线：4008-838-698

姓名或单位： 电话(手机)：

联系地址： 日期： 年 月 日

用户签名： 日期： 年 月 日

零售商盖章： 销售日期： 年 月 日

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
2. 此保修卡只适用于原购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
4. 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
5. 消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

10