

通话转移

出席转移:

- 与第一个号码在通话中，按 键或转移软按键，通话会被保持。
- 然后拨打第二个电话号码（将要转移的号码）。
- 当通话被接通后，按 键或转移软按键可将通话转移到第二个号码。

非出席转移/盲转:

- 与第一个号码在通话中，按 键或转移软按键，通话会被保持。
- 然后拨打第二个电话号码，再按 键或转移软按键可将通话转移到第二个号码。

呼叫转移

- 按下菜单键 > 功能 > 呼叫前转。
- 选择线路的前转类型，输入指定的号码和开启状态，然后按确认软按键。

通话静音

- 按下 可在通话时关闭麦克风。
- 按下 可恢复麦克风的使用。

呼叫记录

- 按下 键或菜单 > 通话记录 > 本地通话记录。
- 滚动浏览列表 。
- 选择一个号码，按下拨出软按键或拿起听筒，或按下 ，或按下 。

电话本

- ### 访问电话本:
- 按下联系人软按键或 菜单 > 通信录 > 本地联系人。
 - 选择全部联系人或者其他分组。
 - 选择一个号码，按下拨出软按键或拿起听筒，或按下 ，或按下 。

添加新号码:

- 按下联系人软按键 > 全部联系人或者其他分组，按下添加。
- 输入名称和号码，按下确认软按键。

可编程按键

- 您可以配置可编程按键的快捷方式。
- 按下菜单键 > 基本设置 > 键盘设置，在可配置项中选择所需的按键，类型和参数并按OK或确认软按键。

重拨

- 按下 键，重拨上一个呼叫号码。

勿打扰

- 按下免扰软按键，直接开启设备免打扰模式。
- 或按下菜单 > 功能 > 免扰，选择模式和类型，并按下确认软按键，开启线路或设备免打扰模式。

语音留言

- 若要访问您的语音邮箱，请按 或菜单键 > 消息 > 语音信息，如果您的服务器或PBX有未读消息，则会显示消息的数量。
- 选择线路并按拨号呼叫。

蓝牙


- 已连接蓝牙适配器，按下菜单键 > 基本设置 > 蓝牙设置。
- 按下确认进入到蓝牙开启界面，开启后按下扫描会显示扫描到的蓝牙列表，选择任意设备，按下连接。

无线网络

- 已连接WiFi适配器，按下菜单键 > 基本设置 > 无线网络。
- 按下确认进入到无线网络开启界面，开启后按下扫描会显示扫描到的无线列表。
- 进入可用网络，选择对应的无线网络后按下连接，输入密码进行连接。

国威


GUO WEI

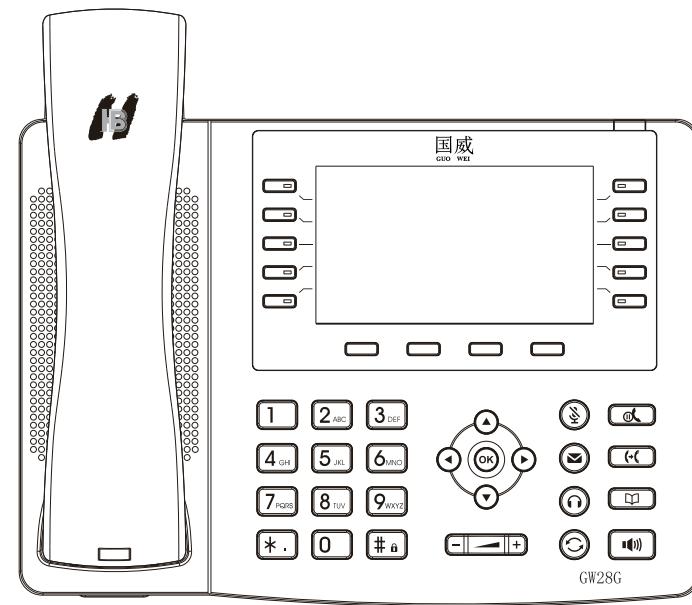

GW28G

快 速 安 装 手 册


包装清单

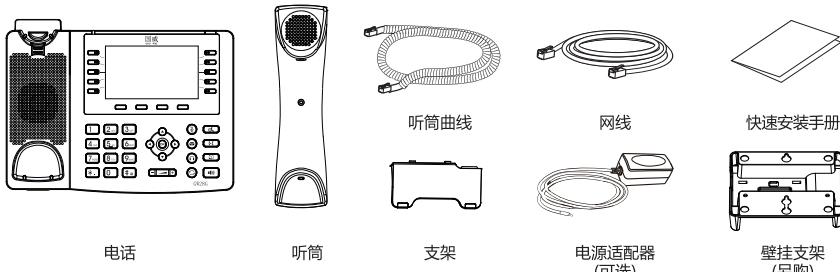

屏幕图标显示




按键功能

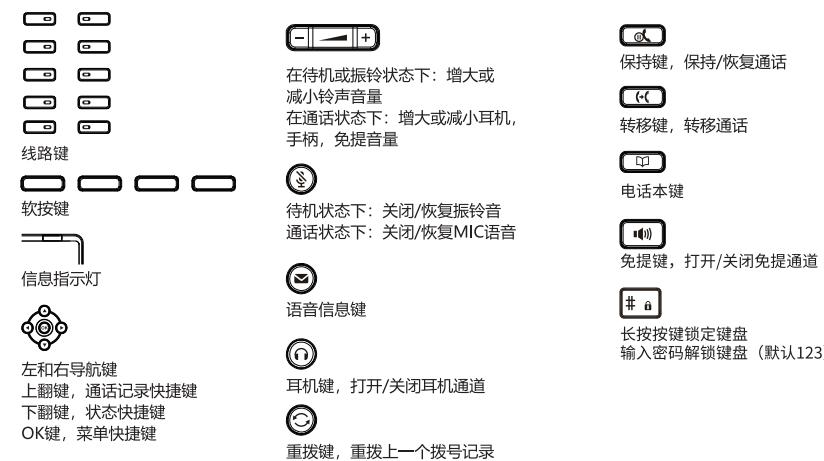


设备安装

请按照下面图片中的说明安装话机。

• 桌面式安装

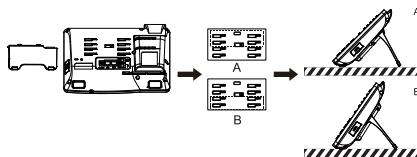


• 壁挂式安装（壁挂支架需另外购买）

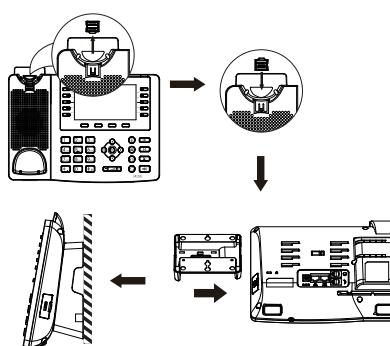

• 设备连接

请按下图说明将电源适配器，网络，PC，听筒，耳机连接到相应的端口。

- ① USB接口：连接USB设备(U盘, WIFI适配器, 蓝牙适配器)
- ② 电源接口：连接电源适配器
- ③ 网络接口：连接局域网或者互联网
- ④ PC接口：连接电脑的网络接口
- ⑤ 耳机接口：连接耳机
- ⑥ 听筒接口：连接话机听筒

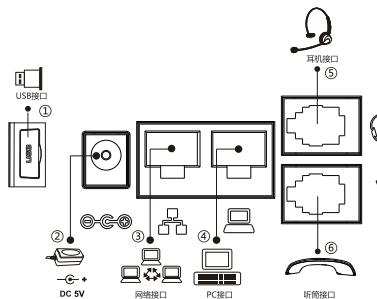

配置

通过话机配置

1. 按菜单键 > 高级设置（默认密码 123）
2. 选择网络：配置网络设置（IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, 动态/静态IP/PPPoE）
3. 选择账号：配置启用SIP账号，填写SIP服务器地址，端口，用户名，密码等

通过网页配置

1. 从设备上获取IP地址：按 键，或按菜单键 > 状态 > IPv4 / IPv6。
2. 登录：在网页浏览器上输入IP地址。电脑和电话应该处于同一个IP地址段，默认的用户名和密码都是“admin”。
3. 配置：选择网络/账号等，并填写相关内容。
4. 保存配置。

语言设置

1. 按菜单键 > 基本设置 > 语言设置。
2. 选择需要的语言，并按下确认软按键。

拨打电话

1. 预拨号：先输入电话号码，再拿起听筒。
2. 直接拨号：先拿起听筒，再输入电话号码。
3. 免提：先输入电话号码，再按下 ；顺序反之操作亦可。
4. 耳机：先输入电话号码，再按下 ；顺序反之操作亦可。
5. 指定线路拨号：按指定的线路键，输入电话号码，再按呼叫。

接听电话

1. 使用听筒接听：拿起听筒。
2. 使用耳机接听：按下 。
3. 使用免提接听：按下 。

保持/恢复通话

1. 按下 键或保持软按键，可保持通话。
 2. 再次按下 键或恢复软按键可恢复通话。
- 注意：**当有多个通话存在，可以使用 导航键选择对应的通话，并使用相应的软按键来保持或恢复通话。

六方会议

1. 当与一路通话在进行中，按下 键或会议软按键，第一个通话将被保持。
2. 然后输入第二个电话号码进行呼叫。
3. 然后，第二个通话建立，再按下 键或会议软按键，进入会议模式。