

使用说明书

深圳国威电子有限公司

操作说明书


一. 产品简介

尊敬的客户, 感谢您选用本公司的产品! 该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式(DTMFFSK)兼容主叫显示按键盘, 先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能, 敬请在使用前阅读说明书。

二. 功能特点

- DTMF/FSK双制式来电显示
- 免电池的显示功能
- 50组8位来电号码及来电时间记录
- 16组8位去电号码及通话时间记录
- 12位高清屏幕, 实时日期及星期显示
- 24首风格多样的内置铃声功能
- 免提音量2级数码调节
- 铃声音量4级数码调节
- 8组16位单键记忆功能
- 独立铃声关闭功能
- 1组闹铃功能
- 5位本地码设置, 来电自动过滤
- 闪断、重拨功能、回拨功能
- 保留、静音、贵宾功能
- 来电、去电信息查询、删除功能
- 免电池橙色背光功能
- 来电指示灯

主机概览

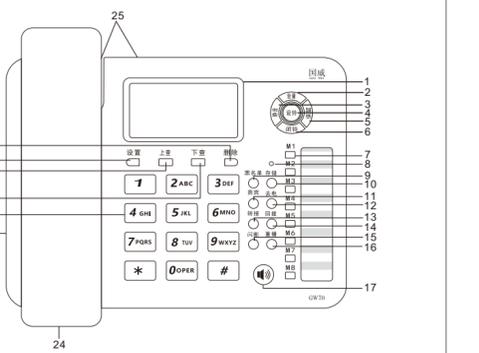

- |          |        |            |
|----------|--------|------------|
| 1. 显示屏   | 9. 黑名单 | 17. 免提     |
| 2. 音量    | 10. 存储 | 18. 删除     |
| 3. 静音    | 11. 贵宾 | 19. 设置     |
| 4. 设铃    | 12. 去电 | 20. 上查     |
| 5. 保留    | 13. 转接 | 21. 下查     |
| 6. 闭铃    | 14. 回拨 | 22. 数字键    |
| 7. 一键拨号  | 15. 闪断 | 23. 座机曲线插口 |
| 8. 来电指示灯 | 16. 重播 | 24. 手柄曲线插口 |
|          |        | 25. 电话线插口  |

按键功能说明

- **转接**  
适用于一些电话网络服务。
- **设置**  
按住可开启及翻看设置列表, 按此键确认一项选择。
- **去电**  
查看最后呼出号码, 继续按可翻看至少10个呼出号码
- **闭铃**  
挂机状态按闭铃  
显示屏显示rING OFF 此后收到来电, 来电将不会响铃
- **重拨**  
最后呼出号码。
- **上查**  
向上翻看设置菜单。  
在待机状态下, 按此键打开通话列表。
- **音量**  
用于更改音量。
- **删除**  
删除一个错误的号码, 或者返回设置菜单。
- **下查**  
向下翻看设置菜单。  
在待机状态下, 按此键打开通话列表。
- **静音**  
通话期间你可将电话静音
- **闪断**  
摘机默认600ms, 用于一些网络服务
- **保留**  
挂机状态按保留, 同时播放音乐, 并关闭送话
- **贵宾**  
在挂机翻查来电号码时, 按贵宾可设置贵宾来电
- **设铃**  
在挂机状态下, 按设铃键, 按上查, 下查选择所喜爱的铃声
- **回拨**  
挂机预拨号, 按回拨键会自动回拨该号码

三: 操作说明

3.1 通话

3.1.1 拨打电话

拿起听筒, 当听到拨号音时, 拨打号码。

3.1.2 预拨号

1. 输入电话号码 (最多32个数字), 如果您输入错误, 按 **[删除]** 键删除。拿起听筒拨出号码。

2. 按 **[下查]** 键在免提拨号与免提模式下拨出电话。

3. 一旦电话接通, 拿起听筒通话。

3.1.3 结束通话

1. 将听筒放回座机上。

或:

2. 按 **[下查]** 键可结束免提通话。

3.1.4 接听电话

1. 拿起听筒可以接听电话。

或:

2. 按 **[下查]** 键在免提拨号与通话模式下接听电话。

注意

如果在通话过程中想开启免提拨号与通话功能, 可以按 **[下查]** 键然后放下话筒。您可以按 **[音量]** 键调节免提拨号与通话音量, 有两个级别的音量可选。

免提拨号与通话功能只能通过座机扬声器监听, 如果您要通话, 则需要拿起话筒。

3.2 重拨

上一个拨打的号码已存储在电话中; 这个号码最长为32位数。

1. 拿起听筒并按 **[重拨]** 键。

或:

2. 按 **[下查]** 键, 然后按 **[重拨]** 键。

3. 一旦呼叫得到应答, 拿起听筒通话。

3.3 去电列表

您的电话中至少可储存 10 个最后呼出号码, 这些号码最长为16位数。

从去电中拨出一个号码

1. 按 **[去电]** 键。

2. 继续按 **[去电]** 键翻看你要的号码。

3. 按住 **[去电]** 键3秒钟可快速翻看号码。

4. 一旦电话接通即可通话。

3.4 删除

当您拨打的电话占线时, 您可以按 **[删除]** 键挂断电话并重建新的拨号音。您可以拨打一个新的号码, 或者按 **[重拨]** 键重拨原号码。

4. 铃声

您的 GW70 电话有24种铃声, 每种铃声可设置4级音量和渐强。

4.1 设置铃声

1. 按 **[铃选]** 键, 将播放当前铃声。

2. 按 **[上查]** 键或 **[下查]** 键翻看需要的铃声, 将会播放一段铃声。

3. 按 **[删除]** 键确认并返回待机状态。

4.2 设置铃声音量

1. 挂机状态下按 **[音量]** 键, 显示屏显示 rInSVOL 和当前音量1-4 或GrESC

(如果你选择了渐强)。

2. 继续按 **[音量]** 键可选择需要的音量。

5. 日期和时间

如果您已申请FSK 类型的来电显示服务, 日期和时间将在您接到第一个来电时自动设置。

如果未申请FSK 类型的来电显示服务, 您可手动设置日期和时间。

5.1 设置日期和时间

1. 按 **[设置]** 键, 显示屏显示SEt 1 dAtE。

2. 按 **[设置]** 键选择。

3. 年份将会闪烁, 按 **[上查]** 或 **[下查]** 键选择正确的年份, 然后按 **[设置]** 键确认。

4. 重复以上步骤来设置月份、日期和时间。

5. 按 **[删除]** 键退出。

6. 区号

您可以将当地的区号设置到电话中。接到该区号的电话号码时只会显示和存储当地号码。

6.1 储存区号

1. 按 **[设置]** 键, 显示屏显示 SEt 1 dAtE。

2. 滚动 **[上查]** 或 **[下查]** 键至 SEt 2 CodE。

3. 按 **[设置]** 键, 屏幕显示 CodE - - - - -。

4. 第一个 - 在闪烁, 按 **[上查]** 或 **[下查]** 键输入正确的数字。

5. 按 **[设置]** 键确认。

6. 重复以上步骤直到输入完整的区号。

7. PABX 码

如果 GW70 连接至一个交换机, 您可能需要在所拨号码前输入一个一位数的出局码, 方可接入外线。

接入码将会显示在号码的前面。

7.1 储存PABX码

1. 按 **[设置]** 键, 显示屏显示 SEt 1 dAtE。

2. 滚动 **[上查]** 或 **[下查]** 键至 SEt 3 P00dE。

3. 按 **[设置]** 键, 屏幕显示 P00dE -。

4. 第一个 - 在闪烁, 按 **[上查]** 或 **[下查]** 键输入正确的数字。

5. 按 **[设置]** 键确认。

8. 黑名单

当收到来自黑名单中的号码来电时, 电话不会响铃, 号码也不会储存在未接电话清单中。您可以存储10组号码进黑名单。

8.1 在黑名单中存储一个号码

1. 按 **[黑名单]** 键 3秒钟, 显示屏显示 01 n0 C0dE。

2. 按 **[上查]** 或 **[下查]** 键滚动到您想要存储黑名单号码的位置。

3. 输入黑名单号码。

按 **[删除]** 键删除一个不正确的数字。

4. 按 **[设置]** 键保存。此时如还想继续存入黑名单号码, 可再按 **[上查]** 或 **[下查]** 键滚动到您想要存储黑名单号码的位置, 然后输入黑名单电话号码。

8.2 删除存储在黑名单中的一个号码

1. 按住 **[黑名单]** 键 3秒钟。

2. 第一个黑名单号码显示在屏幕上。

3. 按 **[上查]** 或 **[下查]** 键滚动到要删除的号码, 然后按 **[删除]** 键, 显示屏显示n0 C0dE。

注意

如果 GW70 连接至了一台交换机, 且PABX 接入代码设置为开启状态。黑名单中的号码呼入时号码前面会加上该代码显示, 并被视为黑名单号码。

9. M 键的存储

1. 预拨号+设置+Mi (M1~M8)

2. 来电号码+设置+Mi (M1~M8)

10. 设置闹钟

1. 按 **[设置]** 键, 显示屏显示 SEt 1 dAtE。

2. 滚动 **[上查]** 或 **[下查]** 键至 SEt 5 ALERt。

3. 按 **[设置]** 键, 屏幕显示 00-00 OFF。

4. 滚动 **[上查]** 或 **[下查]** 键来设置第一位数字, 并按 **[设置]** 键确认。

5. 重复以上步骤直到所有数字正确。

6. 滚动 **[上查]** 或 **[下查]** 键至 0 n。

7. 按 **[删除]** 键退出。

注意

关闭闹钟, 请按任意键或拿起听筒。如果没有按下任意键, 60 秒以后闹钟将会自动停止。如果在闹钟设定闹铃时间电话响铃, 拿起了听筒接听电话或在设定闹铃时间正在使用电话, 闹钟将被取消。在闹钟闹铃期间, 话机处于占线状态。

11. 通话列表

如果您已申请来电显示服务, 同时来电者未隐藏其身份, 您的显示屏上会显示来电者的电话号码以及来电的日期和时间(若网络有提供)。如果来电记录已满, 当您接到新来电时, 最旧的号码条目将被自动删除。

11.1 进入已接或未接来电清单

1. 按 **[上查]** 键进入已接来电清单或按 **[下查]** 键进入未接来电清单。

2. 继续按可滚动查看列表。

3. 到达最后一个号码, 显示屏会显示 -End-。

11.2 拨打已接来电清单或未接来电清单中的一个号码

1. 按 **[上查]** 键进入已接来电清单或按 **[下查]** 键进入未接来电清单。

2. 继续按并滚动至您所需的号码。

3. 可拿起听筒自动拨出, 或者按 **[下查]** 键在免提通话与拨号模式下拨出。

4. 一旦电话接通请拿起听筒。

11.3 进入去电列表

电话机至少可储存10个最后呼出号码, 号码最长16位数。

1. 按 **[去电]** 键进入去电列表。

2. 继续按可翻看列表。

11.4 从去电列表中拨号

1. 按 **[去电]** 键进入去电列表。

2. 继续按 **[去电]** 键滚动至您所需的号码。

3. 可拿起听筒自动拨出, 或者按 **[下查]** 键在免提通话与拨号模式下拨出。

4. 一旦电话接通请拿起听筒。

9. 保修卡

本保修卡需填入购买日期, 保留原始发票。

中国深圳市福田区罗沙路3038号 产品型号: \_\_\_\_\_

国威大厦 产品颜色: \_\_\_\_\_

邮政编码: 518004

服务热线: 4008-838-698

姓名或单位: \_\_\_\_\_ 电话(手机): \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

用户签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

零售盖章: \_\_\_\_\_ 销售日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起2个月内。

2. 此保修卡只适用于原购买之产品。

3. 此保修服务只适用于保修期内, 并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品, 否则保修无效。

4. 此配件(电池及电源适配器)的保修期为购买后六个月, 其后若维修及更换须收费。

5. 消费者如自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏, 使在保修期内不能享受免费维修。

6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

生产商: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

生产: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

生产: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

生产: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

11. 保修卡

本保修卡需填入购买日期, 保留原始发票。

中国深圳市福田区罗沙路3038号 产品型号: \_\_\_\_\_

国威大厦 产品颜色: \_\_\_\_\_

邮政编码: 518004

服务热线: 4008-838-698

姓名或单位: \_\_\_\_\_ 电话(手机): \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

用户签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

零售盖章: \_\_\_\_\_ 销售日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起2个月内。

2. 此保修卡只适用于原购买之产品。

3. 此保修服务只适用于保修期内, 并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品, 否则保修无效。

4. 此配件(电池及电源适配器)的保修期为购买后六个月, 其后若维修及更换须收费。

5. 消费者如自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏, 使在保修期内不能享受免费维修。

6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

生产商: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

生产: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

生产: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

生产: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市福田区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线: 4008-838-698

网址: www.hb-voice.com

正面

背面

80克书写纸, 黑白印刷

风琴6折